

## CONSUMÍVEIS MA-03

A troca de consumíveis feita corretamente é essencial para sua durabilidade e o bom funcionamento do equipamento.

No equipamento HPR temos dois modelos de tocha (Normal e XD) e os consumíveis apresentam alguns itens comuns e outros diferentes.



Siga os passos abaixo para ter um bom resultado.

Estes são os itens necessários para realizar a troca de consumíveis:



## Remova a tocha

A retirada da tocha ou dos consumíveis só é possível com a fonte desligada.

- Limpe a parte externa da tocha com pano umedecido com água.
- Mantenha suas mãos limpas durante o procedimento.
- Manuseie a tocha e consumíveis somente em local limpo.
- Tenha um recipiente para coletar do líquido que fica dentro da tocha.
- Faça a desmontagem dos consumíveis usados.

## Limpeza da tocha



## Tenha em mãos

- Consumíveis novos originais
- Silicone - 027055
- Chave de consumíveis - 104119
- Verifique os códigos no CNC ou no manual;




## Lubrifique os consumíveis e a tocha

Uso do silicone impede rupturas de anéis o'ring (retentores) e vazamentos dentro da tocha.

Aplique uma camada fina sobre o anel retentor, que deve ficar brilhante, mas sem excesso ou acúmulo de pasta.

Espalhe uma pequena quantidade entre os dedos indicador e polegar.

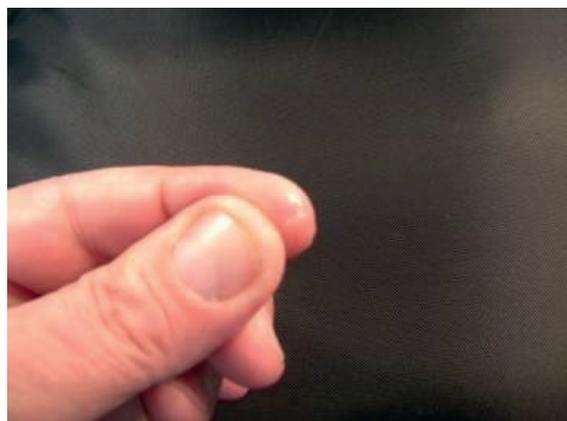



Passa nos anéis retentores de cada consumível (camada fina).



Lubrifique a tocha...




e os anéis retentores das conexões e do suporte da tocha.

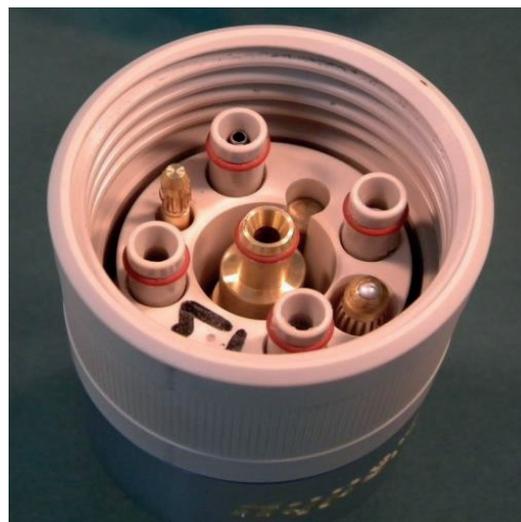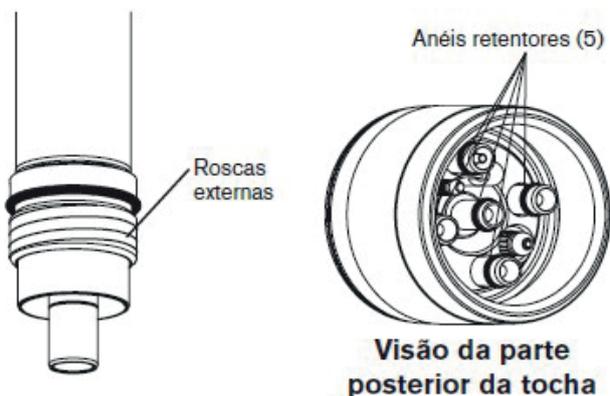


## Montagem dos consumíveis

Faça a remontagem conforme indicado no manual da fonte

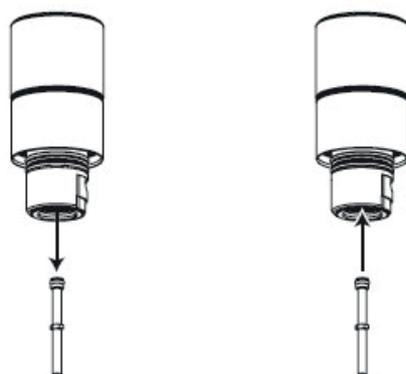

Ferramenta: 104119

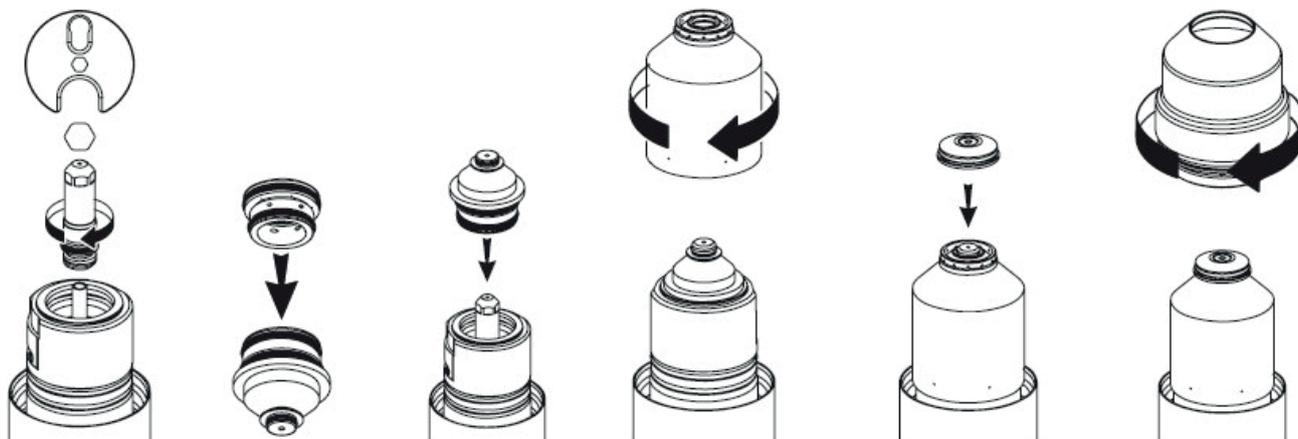

1. Instale o eletrodo

2. Instale o distribuidor de gás

3. Instale o bico e o distribuidor de gás

4. Instale o capa do bico

5. Instale o bocal

6. Instale a capa protetora

## Cuidado!

### Excesso de silicone



### Mãos sujas

